



Ölçüler milimetredir.

*Dimensions in millimeters*


SLG 104

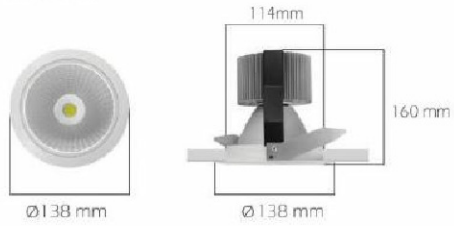

SLG 160 - SLG 165

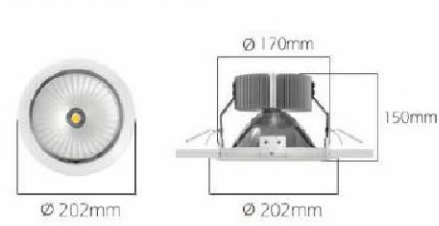

SLG 195 - SLG 200

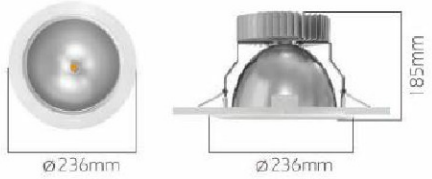

Code	Cut-out	Weight	Box Dimensions
SLG104	120mm	840gr	200x200x200mm
SLG165	171mm	1,450gr	235x235x160mm
SLG160	171mm	1,500gr	235x235x160mm
SLG195	205mm	1,940gr	270x270x200mm
SLG200	205mm	2,000gr	270x270x200mm

**Reflektör ile ilgili tüm işlemlerde eldiven kullanınız !**

**In all operations with reflector please use the plastic gloves!**

!!! Önemli Uyarı !!!

Acil aydınlatma ünitesi bulunan armatürlerde pil bağlantısını yapınız ve pillerinin tam verime ulaşması için ilk çalıştırılması esnasında en az 24 saat kesintisiz şarj ediniz.

!!! Important Warning !!!

Please make battery connection and in first use, please charge battery for 24 hours continuously, to reach full efficiency of the batteries in the Luminaires equipped with emergency units.

LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**LİTA LIGHTING CO.**


MERKEZ (HEAD OFFICE) : Koza Plaza B Blok Kat 6 No:20 Tekstilent - ESENLER - İSTANBUL - TURKEY  
TEL : 90 (0) 212 438 09 58 (Pbx) FAX : 90 (0) 212 438 09 57

FABRİKA (FACTORY) : Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah. Arnavutköy / İSTANBUL - TURKEY  
TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

[www.litpa.com](http://www.litpa.com)

L I T P A

## SLG Serisi Asmatavan Armatürleri **SLG Series Recessed Luminaires**

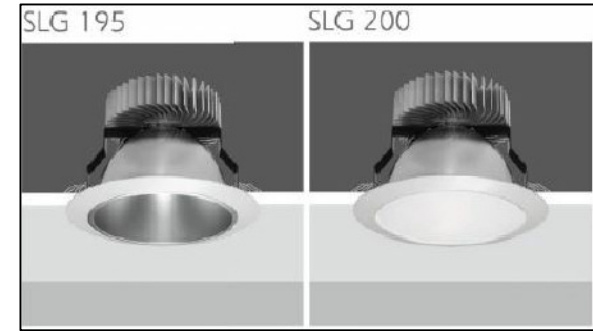

Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan


**LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.**

***Thank You for choosing LİTA Lighting***



Montaj Detayları / *Assembling Details*


3

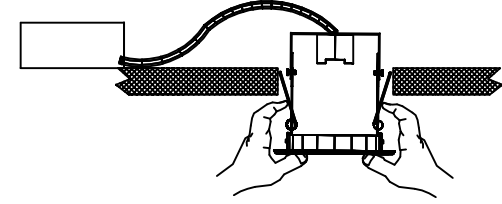

Yayları bastırarak gövdeyi tavana yerleştirin  
*Place the body into the ceiling with pressing to springs*


Montaj Detayları / *Assembling Details*

1

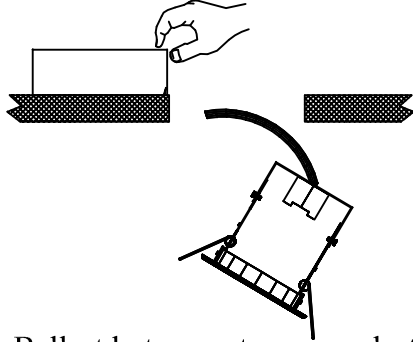


Ballast kutusunu tavana yerleştirin  
*Place ballast box over the ceiling*

2

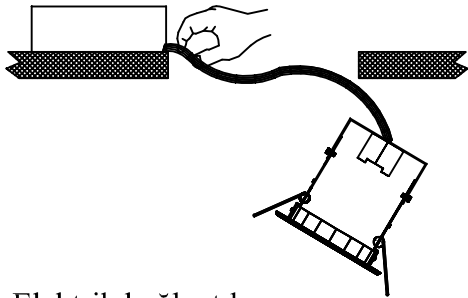

Elektrik bağlantılarını yapın  
*Complete the electrical connections*

4

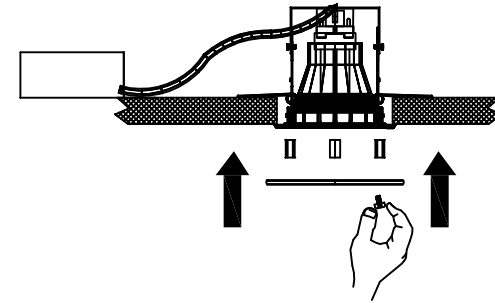

Sarkıt camlı tiplerde Camı takın ve vidalarını sıkın  
*Place the glass and screw to body, for SC types*